


# KLETON

## CHARIOT DE RANGEMENT DE CYLINDRES

MQ098/MQ099/MQ100

### MANUEL D'INSTALLATION

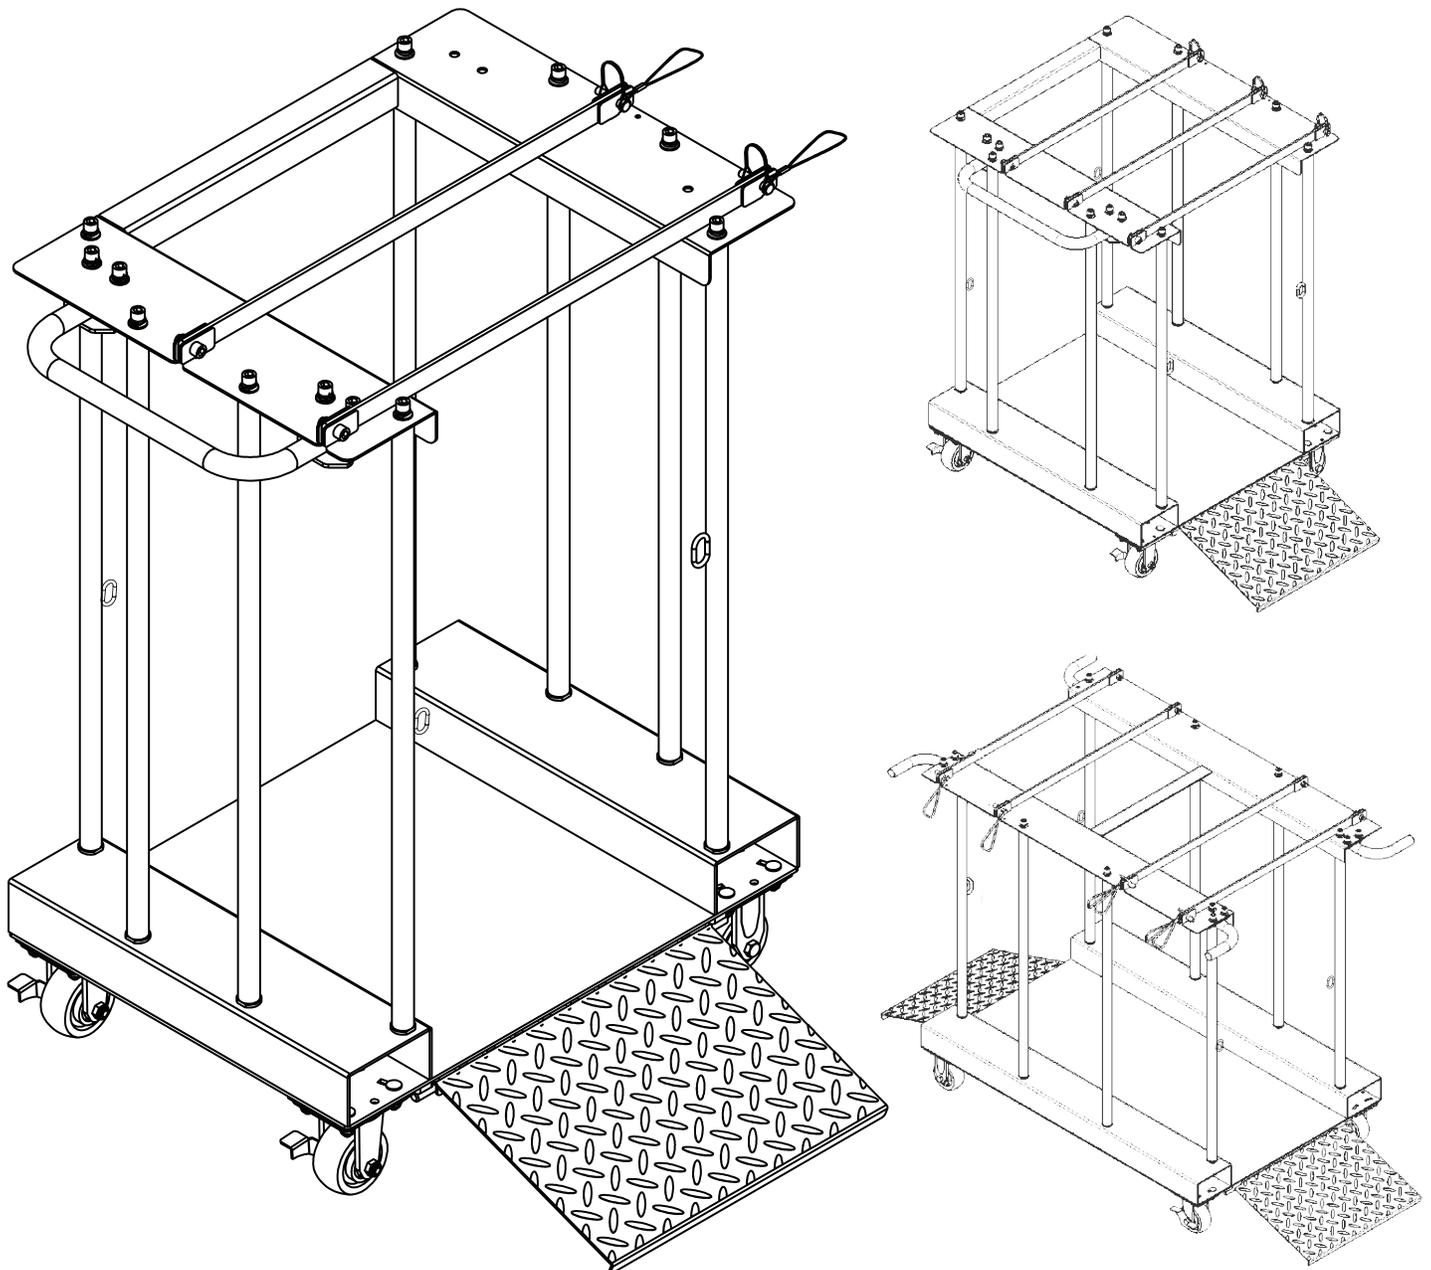

# Outils nécessaires



Clé mixte




Assemblage par deux personnes recommandé

## Liste des pièces


		Chariot de rangement 4 CYL MQ098	Chariot de rangement 6 CYL MQ099	Chariot de rangement 8 CYL MQ100
	Panneau supérieur pour MQ098	1	-	-
	Panneau supérieur pour MQ099	-	1	-
	Panneau supérieur pour MQ100	-	-	1
	Panneau de fond	1	1	1
	Panneau coulissant	1	1	2
	Poignée pour MQ098/MQ099	1	1	-
	Poignée gauche pour MQ100	-	-	2
	Poignée droite pour MQ100	-	-	2
	Tube rond avec crochet	4	4	4
	Tube rond	4	4	4
	Chaîne de 42"	1	1	1
	Chaîne de 36"	1	1	1
	Boulon à tête hexagonale	12	12	12
	Boulon à tête ronde	16	16	16

# Liste des pièces


		Chariot de rangement 4 CYL MQ098	Chariot de rangement 6 CYL MQ099	Chariot de rangement 8 CYL MQ100
	Rondelle élastique	12	12	16
	Rondelle	28	28	32
	Écrou	20	20	24
	Clé ouverte	1	1	1
	Clé hexagonale	1	1	1
	Rallonge de plaque pour roulette	4	4	4
	Roulettes	4	4	4

## Assemblage


Étape 1: Installer les roulettes

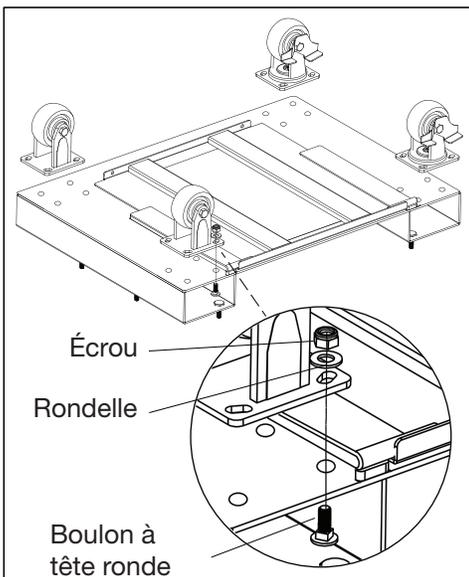

Étape 2: Installer les tubes ronds

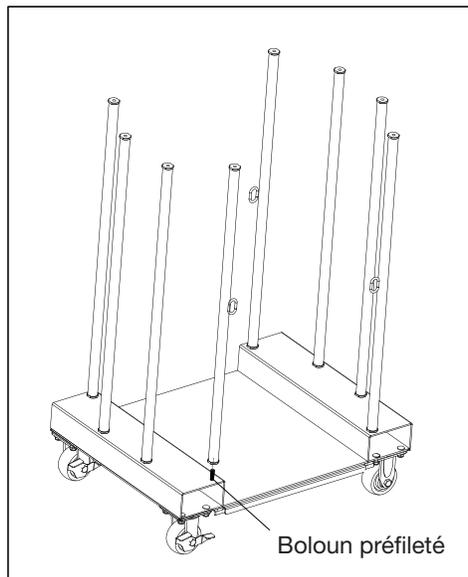


Étape 3: Installer le panneau supérieur

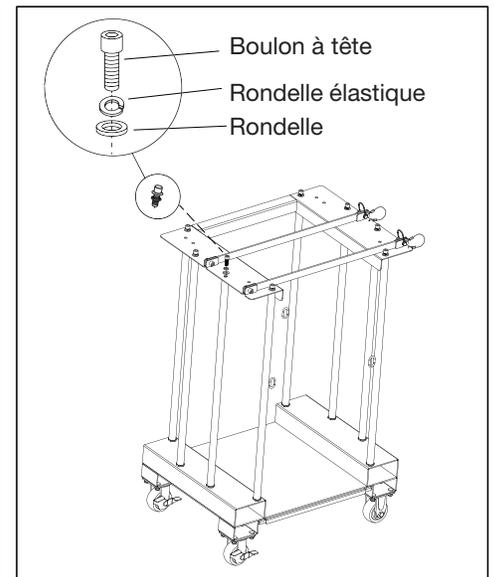


L'extension de plaque de roulettes peut être installée dans les situations nécessitant un dégagement supplémentaire: installez-la entre le panneau inférieur et la plaque de roulettes

# Assemblage

## Step 3: Installer la poignée

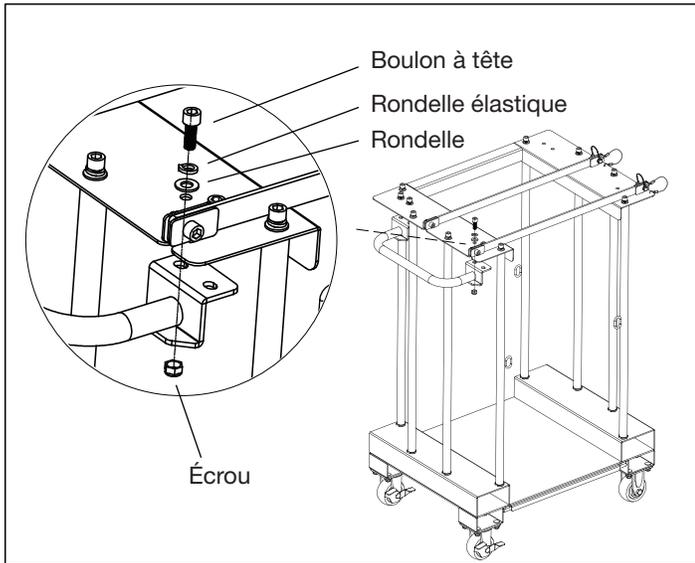



Chariot de rangement 4 CYL MQ098  
6 Chariot de rangement 6 CYL MQ099

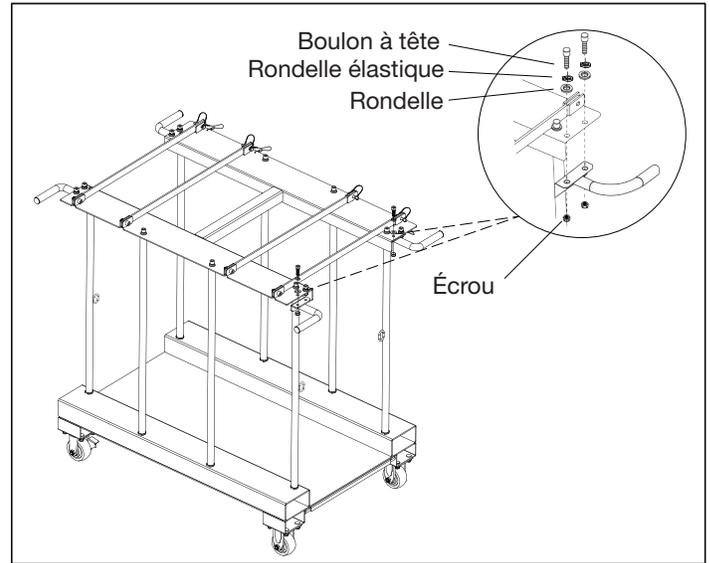

Chariot de rangement 8 CYL MQ100

## Conseils d'utilisation

- Utiliser des barres de soutien pour stabiliser les réservoirs.
- Verrouillez les barres de soutien avec des goupilles de sécurité.
- Répartissez les cylindres de façon uniforme.
- Fermer les vannes des cylindres et installer les bouchons avant le transport.

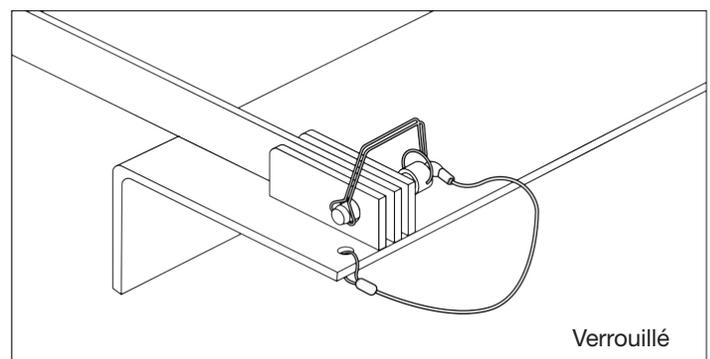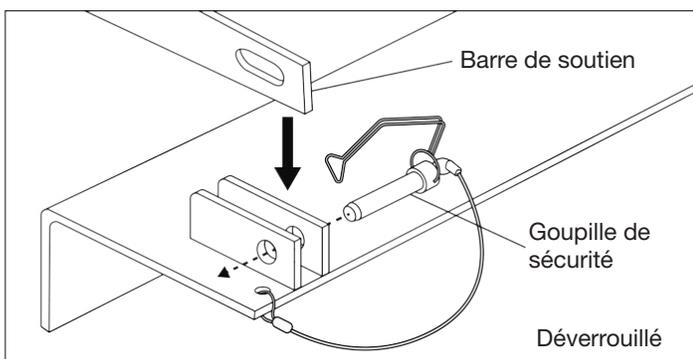

# Conseils de sécurité

(1) Lors du transport ou du stockage d'un seul cylindre de gaz, utilisez la chaîne de 36 pouces pour fixer le tube rond avec le crochet, puis fixez le cylindre pour l'empêcher de basculer.



(2) Lorsque vous utilisez un chariot élévateur à fourche pour déplacer le chariot de stockage des cylindres, fixez le chariot et le chariot élévateur à fourche avec la chaîne de 42 pouces pour éviter que le chariot ne glisse ou ne bascule.

